



SIKKERHETSGRUPPEN
— NORDSTRAND —


Ditt lokale vaktelskap



Brukerveiledning
Sikkerhetsgruppen

KODEPANEL, FJERNKONTROLL OG APP

Brukerveiledning for kodepanel og fjernkontroll

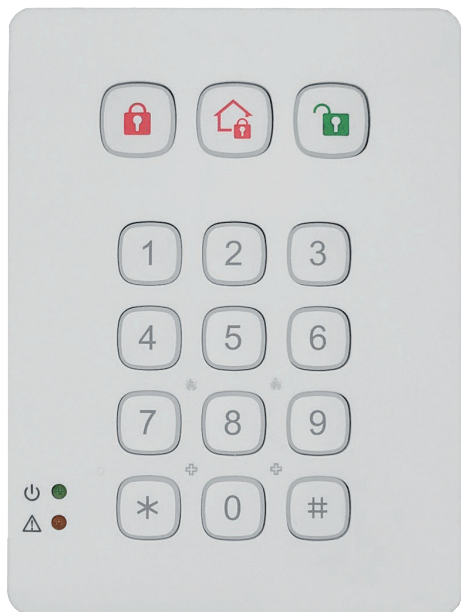

1. Kodepanel

1.1 Kodepanelet er hovedsentralen til din alarm. Her kan du gjøre følgende:

-  1.2 Slå på alarm. Trykk på knappen med låst hengelås.
-  1.3 Slå på skallsikring. Trykk på knappen med hus og hengelås.
-  1.4 Slå av alarm. Tast inn din firesifrede kode, deretter den åpne hengelåsen.
-  1.5 Holder du 4 og 6 inne, utløser du brannalarmen.
- 1.6 Holder du 1 og 3 inne, utløser du en stille alarm som går rett til vår alarmsentral.
- 1.7 Er alarmen utløst ved en feil, slår du den av så raskt du kan, som i punkt 1.4.
-  1.8 Lys som indikerer at kodepanelet fungerer når du taster.
-  1.9 Lys som indikerer feil. Kontakt Sikkerhetsgruppen. I appen kan du se hvilken enhet det er feil i.

2. Fjernkontroll

2.1 Med fjernkontrollen styrer du din alarm. Du trenger ikke kode.


-  2.2 Slå på alarm.
-  2.3 Slå på skallsikring.
-  2.4 Slå av alarm
-  2.5 Utløs assistansealarm. Holde inne i 4 sekunder for å sende en stille alarm til alarmsentralen. Kan også programmeres til å gjøre andre ting.



Brukerveiledning for App til smarttelefon



Last ned vår app fra App Store eller Google Play ved å søke på "Sikkerhetsgruppen Smartalarm".

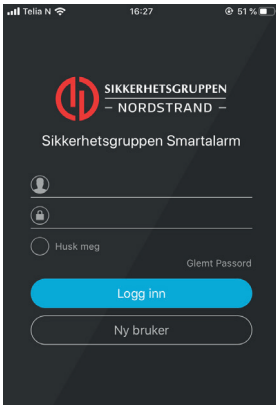


1. Logg inn

1.1 Slik ser det ut når du åpner appen for første gang. Skriv inn brukernavn og passord som du har avtalt med montøren.

1.2 Huk av for "Husk meg" om du ønsker å få varslinger fra appen og ønsker å slippe å skrive inn innloggingsinformasjon hver gang (anbefales).

1.3 Trykk "Logg inn".

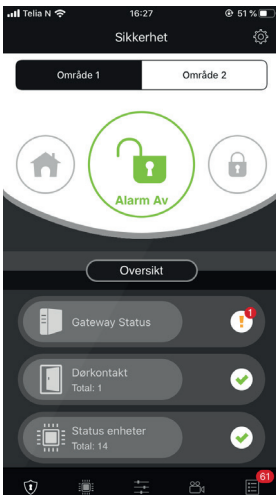

2. Hovedsiden

2.1 Velg om du skal betjene område 1 eller 2. Området du er inne på er markert med svart bakgrunn.

2.2 Velg alarmstatus. For å bytte modus må du bekrefte med din firesifrede alarmkode.



Skallsikring



Alarm på



Alarm av

2.3. Gateway Staus: Forteller om eventuelle feil i systemet.

2.4 Dørkontakt: Forteller om det er en åpen dør.

2.5 Status enheter: Her vil du se om det er noen feilmeldinger på komponentene i anlegget.

3. Menylinje

4.1 Menyen i appen finner du på nederste linje.



4.2 Oversiktsiden. Her slår du av og på alarmen og får status på anlegget.



4.3 Alle enheter. Her finner du oversikt over alle enhetene i systemet.



4.4. Automasjon. Sett opp automatiserte prosesser og styr enhetene dine (f.eks. lås opp Yale Doorman).




4.5 Kamera. Her finner du kamera og kameradetektorer (om du har dette tilkoblet).



4.6 Hendelseslogg. Her ser du alle hendelser i ditt alarmsystem.



4. Innstillinger og varslinger



4.1 Trykk på tannhjulet oppe i høyre hjørne av appen. Ikonet er tilgjengelig fra alle hovedsider i appen. Da får du opp følgende meny:

4.2 Øverst i høyre hjørne finner du "Logg ut".

4.3 Brukerinformasjon

- Her kan du endre passord, e-postadresse og tlf.
- Under "Kontoliste" kan du legge til flere brukere på alarmsystemet ditt. Trykk på "+" for å legge til ny bruker, f.eks. din samboer eller barn. Trykk på søppelbøtten for å velge hvilke kontoer du vil slette.

4.4 System: Her kan du gi alarmen ditt et eget navn.



4.5 Meldinger: Her kan du velge hvilke typer meldinger du ønsker å motta.

- Push innstillinger gjelder varsler på mobilen.
- Email innstillinger gjelder varsler du får på e-post.
- Incoming Call gjelder når noen ringer på ringeklokka.


4.6 Startside App: Her kan du velge hvilken side i appen du vil ha som startside når du åpner appen. Standard er "Sikkerhet".

4.7 Kode: For å endre pinkode eller lage egne pinkoder til forskjellige brukere, bruk default kode 1111.

4.8 Om: Kontaktinformasjon til Sikkerhetsgruppen.

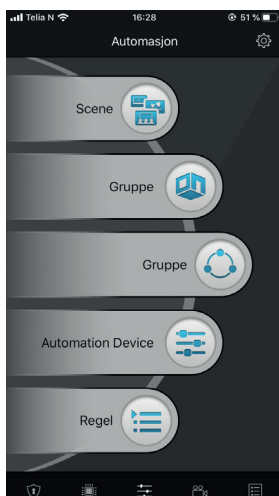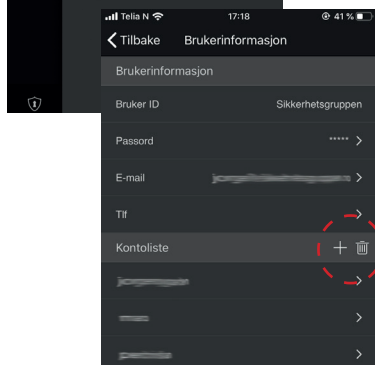

5.1

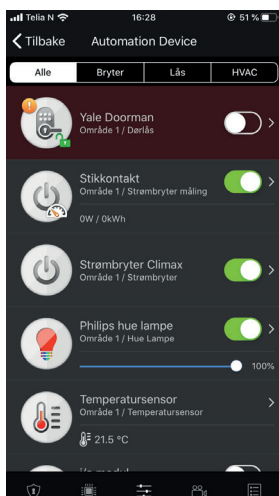

5.2

5. Automasjon

5.1 På Automation kan du styre flere av enhetene dine og sette opp automatiserte prosesser.

5.2 På Automation Device kan du slå av og på enheter som Yale Doorman, stikkontakter og Philips Hue-pærer. Alle dine enheter som er koblet opp mot alarmsystemet ligger her.